
Инструкция по монтажу скрытых направляющих полного выдвижения с синхронизацией
Нагрузка: 50 кг
Толщина боковины ящика: ≤16, >16 мм

Unihopper CL12F1

Чертёж шкафа I

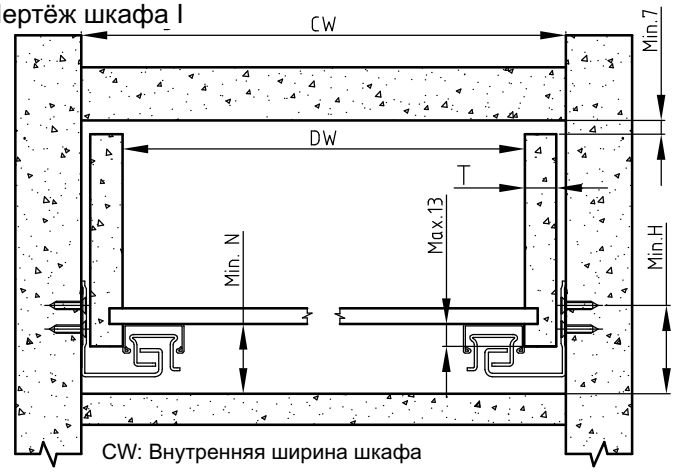


CW: Внутренняя ширина шкафа
DW: Внутренняя ширина ящика
T: Толщина боковины

T	DW	Пример	Скрытая направляющая	Направляющая HUGGEN
			N	
			30	30
			H	
⩽16	$=CW-42^{0}_{-1.5}$	CW=564 DW=522~523.5	41	41
>16	$=CW-48^{0}_{-1.5}$	CW=564 DW=516~517.5	38	38


Чертёж шкафа II

DL: Длина ящика
NL: Номинальная длина

Монтаж направляющей с доводчиком

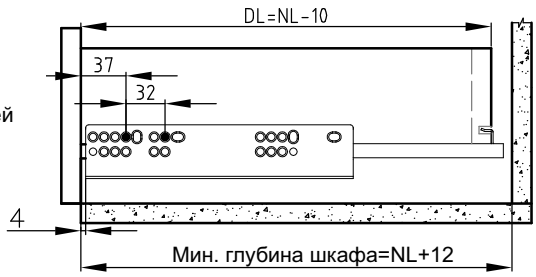

Монтаж направляющей с открыванием нажатием

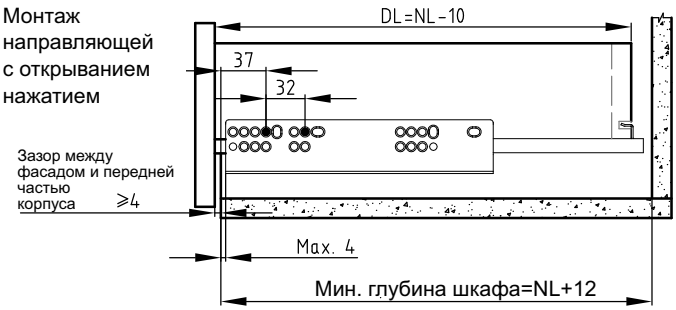

Монтаж направляющей с открыванием нажатием и вкладным фасадом


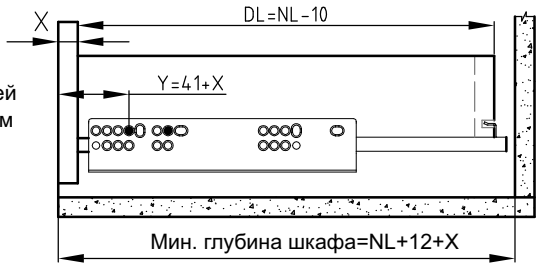



Схема расположения присадочных отверстий




Подготовка ящика

Только для направляющих с регулируемыми фиксаторами

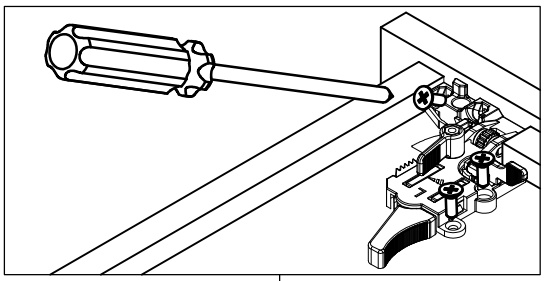


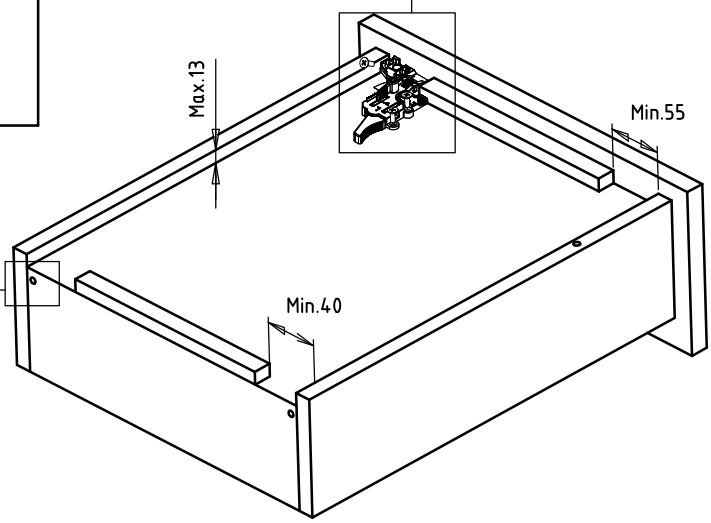


Для всех направляющих скрытого монтажа

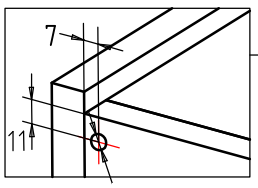


Установка ящика
(направляющая с регулируемыми фиксаторами)

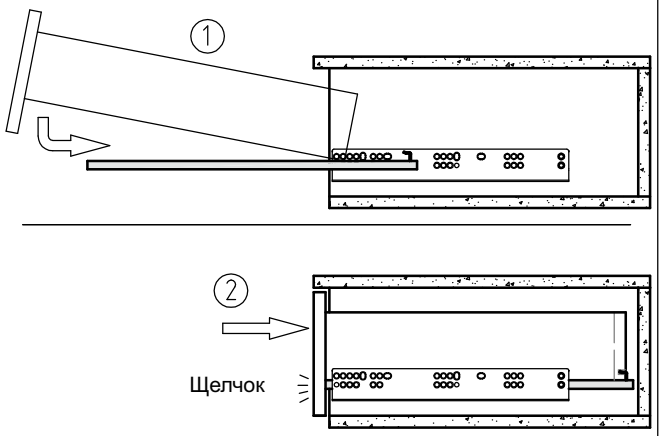

Регулировка фасада и ящика
(направляющая с регулируемыми фиксаторами)

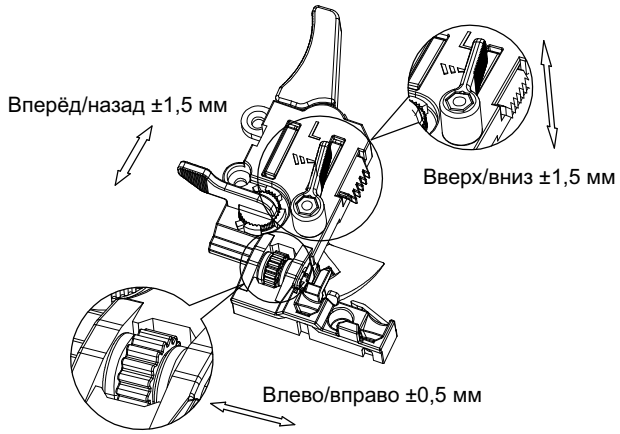

Снятие ящика

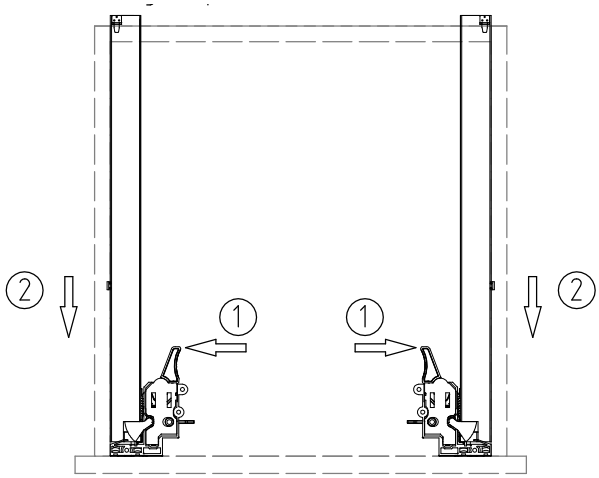

Примечание:

a) Направляющая движется рывками или работает нестабильно?
При монтаже не допускайте попадания опилок и мусора на направляющие.

b) Направляющая движется туго?
Убедитесь, что корпус и ящик соответствуют требованиям;
что корпус и ящик имеют прямоугольную форму;
что направляющие установлены на одном уровне;

c) Не работает фиксация? Ящик закрывается не полностью?
Убедитесь, что направляющая правильно установлена на боковине

e) Ящик не снимается?
Ручка фиксатора должна быть открыта, стопорный штифт вынут.

* f) Недостаточно места для открывания нажатием?
Убедитесь, что корпус и направляющая установлены горизонтально.

* g) Ящик не открывается нажатием?
Зазор для открывания нажатием должен быть более 4 мм.

Примечание *: только для скрытых направляющих с открыванием нажатием.